


Schnell Start Anleitung

Konfigurieren Sie Ihr SHUTR® system – mit einem Controller (Teil 1)

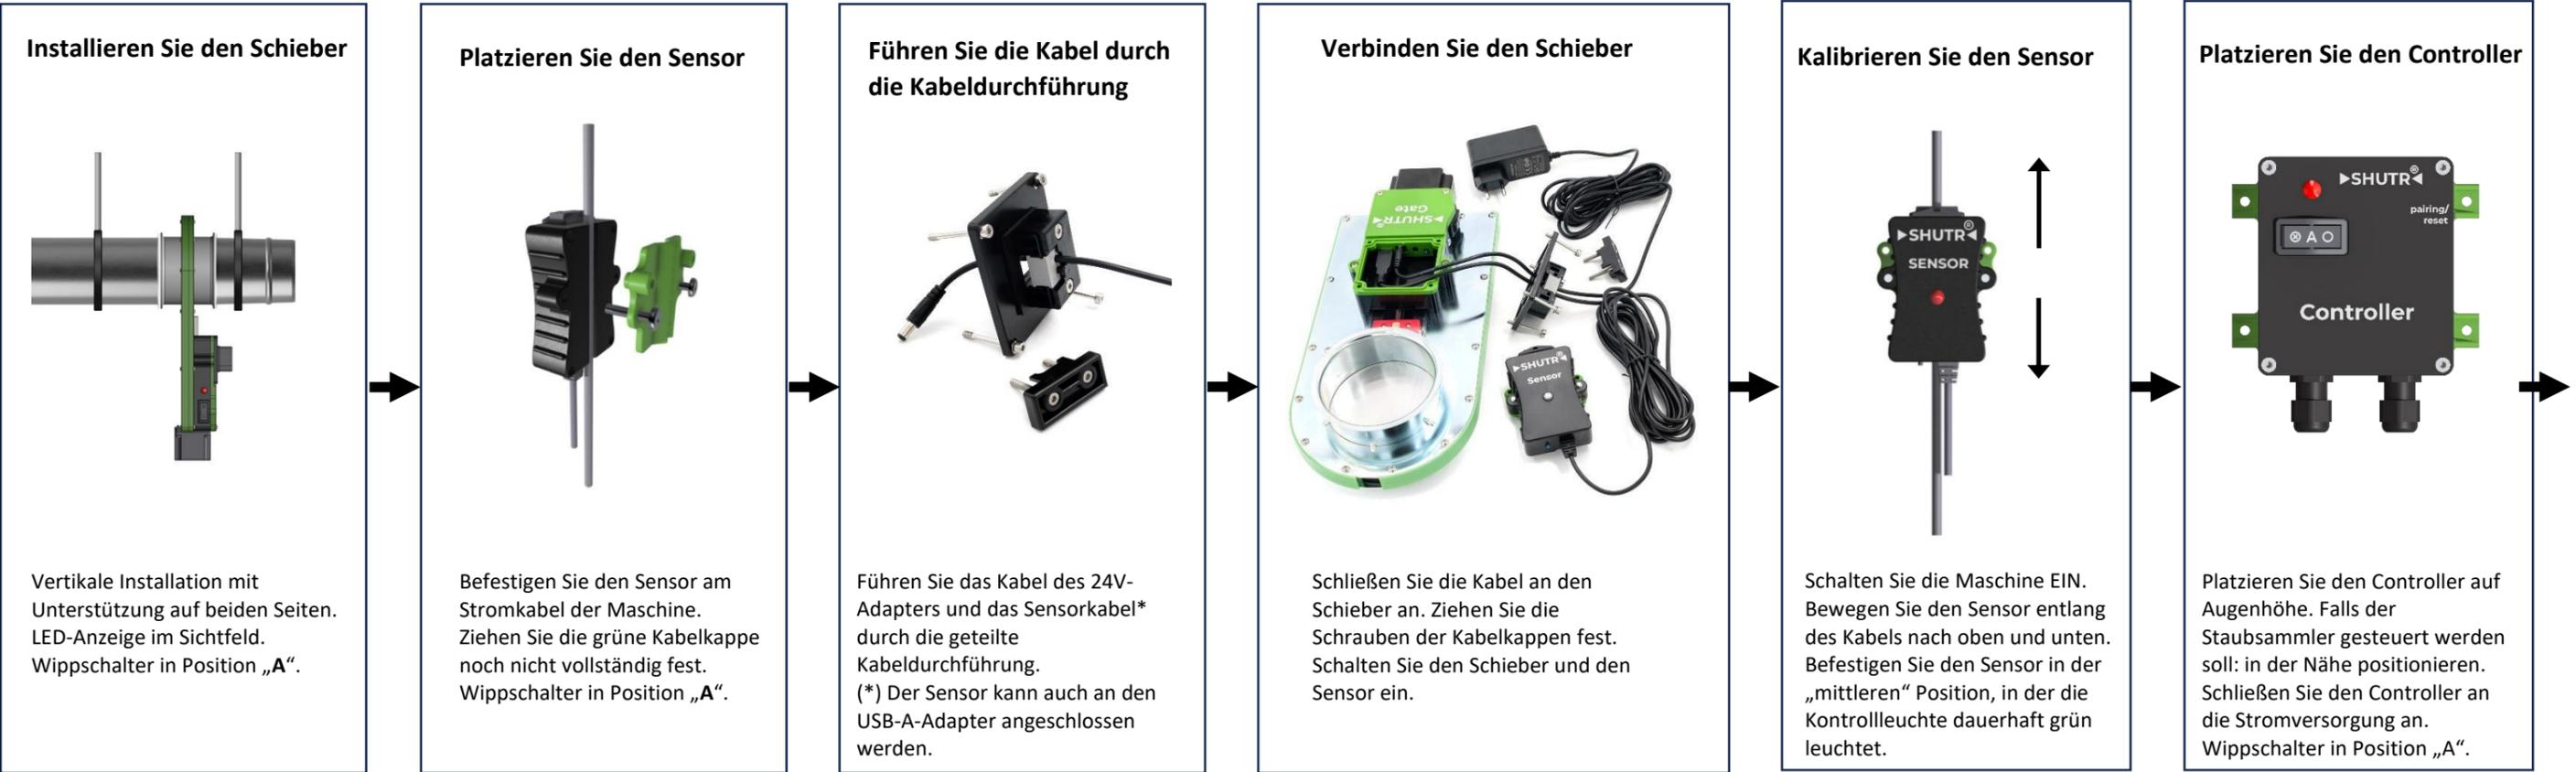




Öffnen Sie die SHUTR Connect-App

Koppeln Sie einen Schieber mit einem Sensor in einer Serie

Ändern Sie eine Serie



Pair eine Fernbedienung

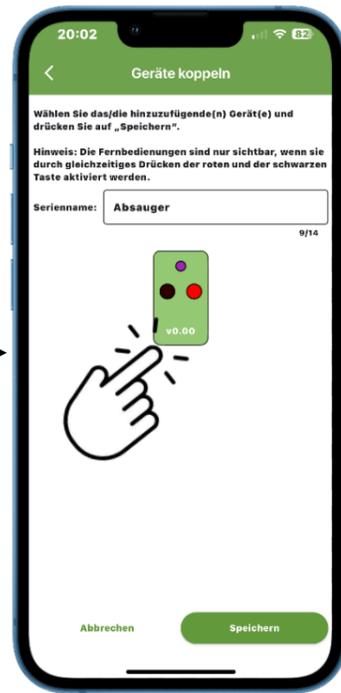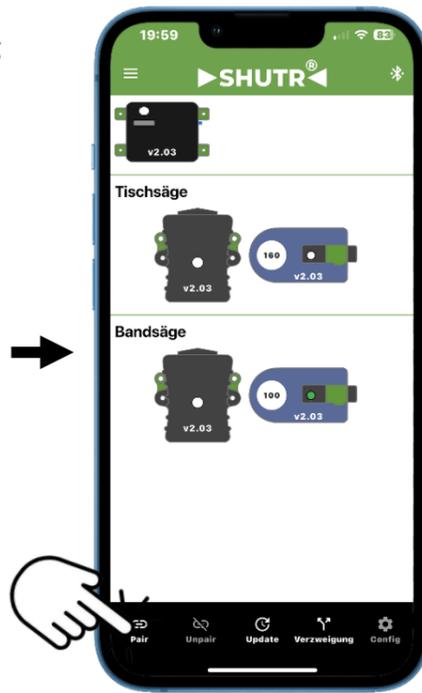
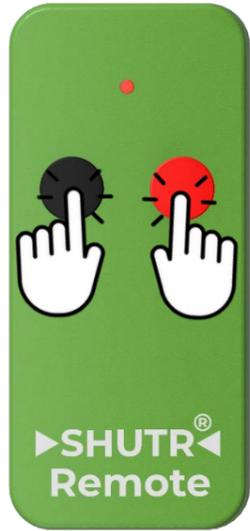


Drücken Sie beide Tasten und lassen Sie sie wieder los. Die Fernbedienung bleibt für 1 Minute aktiv.

Drücken Sie „Pair“.

Wählen Sie die Fernbedienung aus und drücken Sie „Speichern“.



Absauger ausschließlich mit die Fernbedienung einschalten

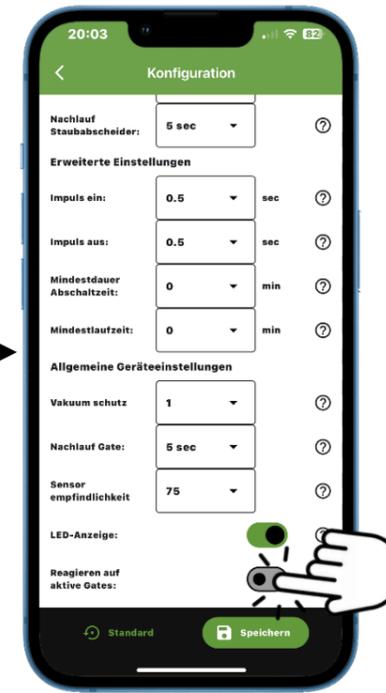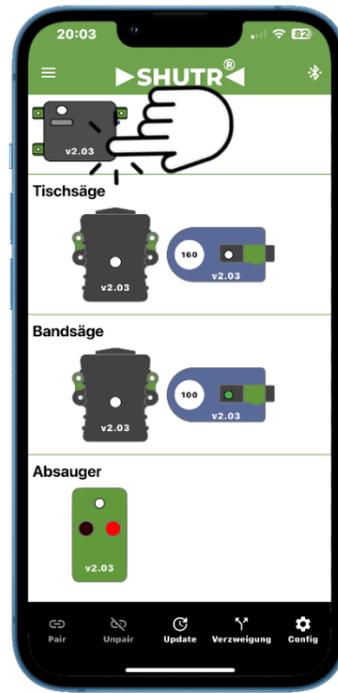

Wählen Sie den Controller aus und drücken Sie anschließend „Config“.

Scrollen Sie nach unten und deaktivieren Sie „Auf Gates reagieren“. Drücken Sie anschließend „Speichern“.



Passen Sie die Empfindlichkeit des Sensors an.

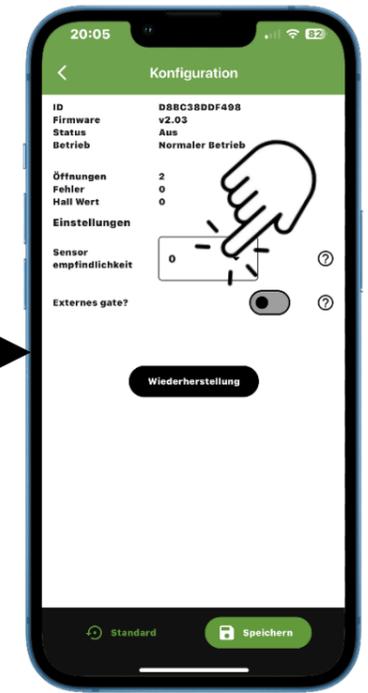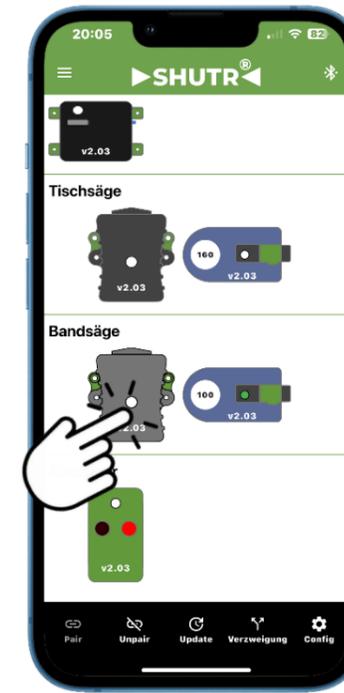

Wählen Sie einen Sensor aus und drücken Sie „Config“.

Wählen Sie eine neue Zahl. Eine höhere Zahl bedeutet geringere Empfindlichkeit. Der Hall-Wert ist der zu diesem Zeitpunkt gemessene Wert.



Stellen Sie die Mindestanzahl geöffneter Schieber ein

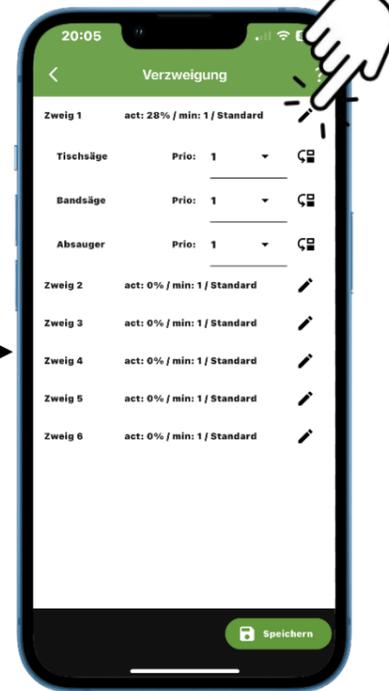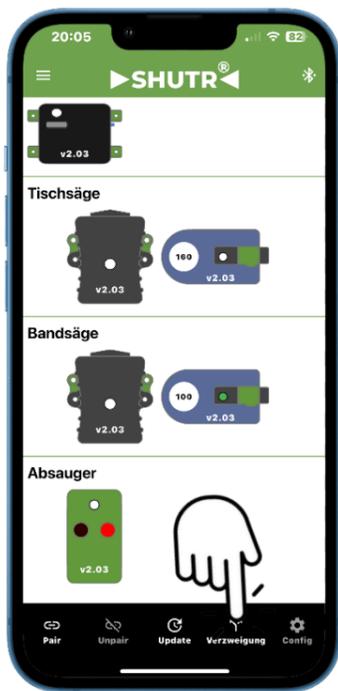

Wählen Sie „Verzweigung“.

Drücken Sie auf den kleinen Stift. Stellen Sie die gewünschte Anzahl offener Schieber ein und drücken Sie „Speichern“.

Vakuum schutz & Allgemeine Nachlauf Schieber

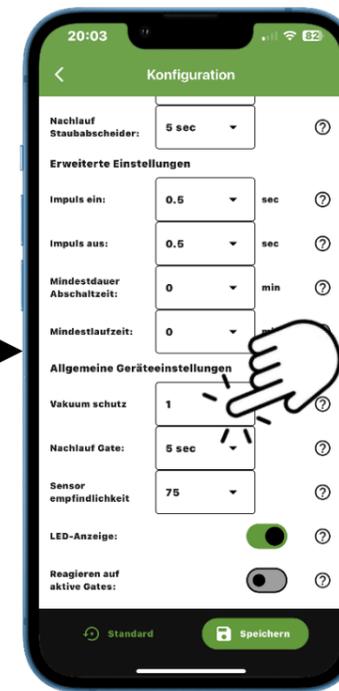
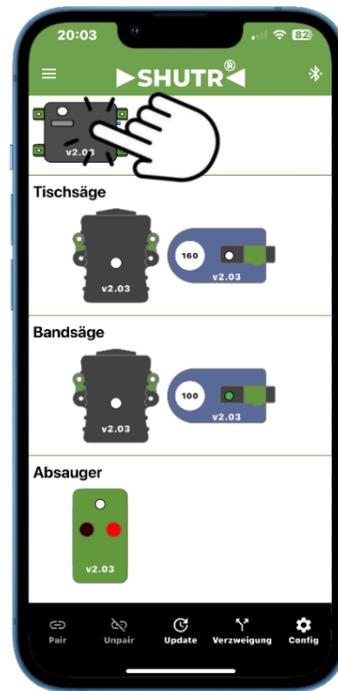


Wählen Sie den Controller aus und drücken Sie „Config“.

Wählen Sie „Vakuum schutz“ aus und legen Sie die gewünschte Mindestanzahl offener Schieber fest, bevor der Absauger startet.

Wählen Sie „Nachlauf Gate“ aus und stellen Sie die gewünschte Anzahl an Sekunden ein. Drücken Sie anschließend „Speichern“.

Stellen Sie die Nachlaufzeit eines einzelnen Schiebers ein

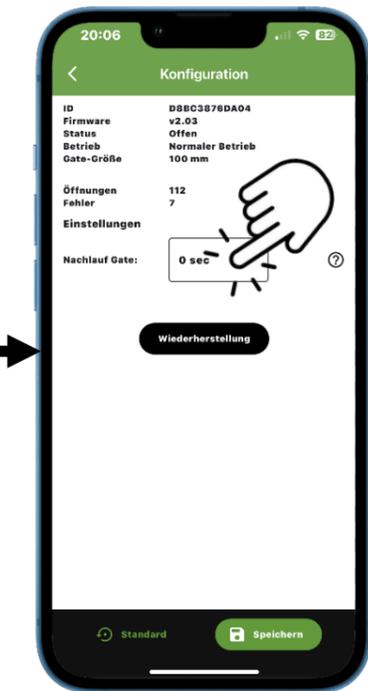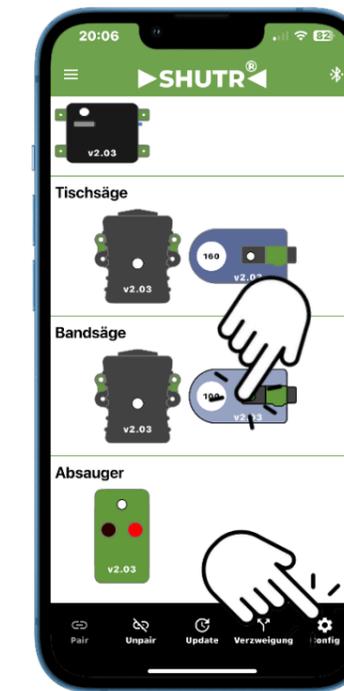

Wählen Sie einen Schieber aus und drücken Sie anschließend „Config“.

Stellen Sie die Nachlaufzeit ein und drücken Sie „Speichern“. Dies überschreibt die Allgemeine Einstellung „Nachlauf Gate“.